

Så belägger du ett betonggolv med BetSil

Lägganvisning för nygjuten betongyta eller betong som inte behöver tvättbehandlas.

STÄDA



Städa av betonggolvet så det är dammfritt och rent.

FÖRSTA LAGRET



Lägg ett första lager med BetSil som mättar betongen.

LÅT TORKA




Låt betongen torka, jämna ut ev pölar av BetSil med en mjuk borste/mopp.

ANDRA LAGRET



Lägg ett tunt andra lager som toppskydd.

KLART

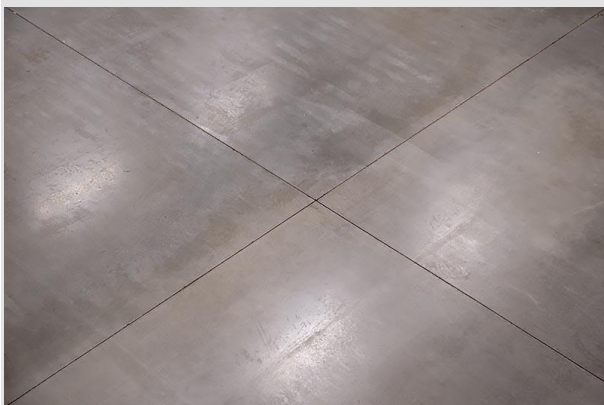

Klart, du har fått ett permanent skydd av golvet som är hårt och dammbundet.

Beräkna den totala förbrukningen av BetSil på nytt betonggolv till ca 0,15 – 0,25 l / m². (två appliceringar)

1. Använd sedvanlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar.
2. Se till att betongytan är rengjord och dammfri. Täck över ev glas, aluminium och trä (lister och socklar). Innan du börjar lägga BetSil, skaka om dunken rejält.
3. Sprid ett jämt lager med BetSil över ytan med hjälp av en lågtrycksspruta eller liknande. Lägg inte på för mycket, risken finns då för kalkutfällningar. Se till att betongen blir mättad av BetSil.
4. Använd en mjuk borste eller mopp och fördela medlet jämnt över ytan i direkt följd med spridningen. Man bör vara två personer som utför detta, en som sprayar ut BetSil och en som fördelar ut det över ytan med en borste.
5. Låt BetSil absorberas av betongen ca 15 minuter. Fortsätt därefter att jämna ut medlet 2-3 gånger, med en mjukborste eller mopp, tills medlet är helt fördelat och betongen är helt mättad.
6. Låt BetSil torka in i minst 2 timmar eller tills ytan är helt torr. Spraya därefter på en tunn dimma av BetSil som ett toppskydd. Använd en mjuk bred borste och dra över golvet för att undvika ansamlingar av BetSil.
7. Om det blir våta ansamlingar kvar av BetSil efter ca 1 timme så försök i första hand dra ut dessa med borste. Vid behov kan ”pölar” spädas med vatten för att undvika koncentrat av torkat medel.
8. Golvet kan beträdas och användas direkt när ytan är torr. Full härdningseffekt fås efter 4-6 veckor.
9. När golvet är torrt tvätta av det med vanligt skurmedel 1-2 gånger, för att ta bort kalk och andra ämnen som kan komma upp ur betongen efter att man lagt BetSil.