


Programmering av kodlås 868 Mhz till motor Magic-2

KOPPLA MOTORN TILL KODLÅSET

1. Tryck pil upp + pil ned på Magic 600 tills ett **F** visas i displayen bredvid knapparna.
(OBS om du har en Magic 1000 visas **FO** i displayen)
Se de röda ringarna i bilden till höger. —————>
2. Ange 3333 på kodlåset (förinställd grundkod) och håll "sändarknappen" **S**, nere till höger (ca. 7 sek) tills den gröna lysdioden slutar att blinka.
(Andra förinställda grundkoder är 4444, 6666 eller 7777.)
3. Nu är motorn kopplad till kodlåset med koden 3333.

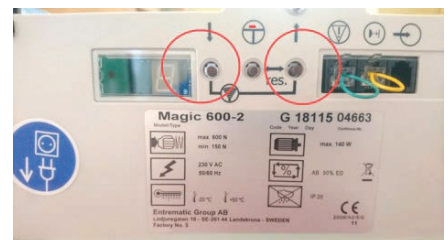

Magic 600/1000

BYT TILL EGEN INDIVIDUELL KOD

1. Tryck 3333 på kodlåset (vid varje tryck blinkar dioden grönt) och håll sedan inne "funktionsknappen" **F** (nere till vänster) i ca. 10 sekunder. Kodlåsets lysdiod visar konstant rött. Fortsätt direkt med punkt två när det lyser rött.
2. Tryck in en egen ny kod - exempelvis 5152 (vid varje tryck blinkar det rött/grönt. Avsluta med att hålla inne "funktionsknappen" **F** tills den röda dioden blinkar kort två gånger.
3. Tryck samma kod [5152] vid varje tryck blinkar det rött/grönt.) Avsluta med att hålla inne "funktionsknappen" **F** tills dioden långsamt blinkar grönt två gånger.
4. Vänta ca.10 sekunder innan du testat att kodlåset fungerar med den nya koden.
5. Tryck den nya koden och därefter "sändarknappen" **S** för att öppna/stänga porten.



VILL DU HA TVÅ ELLER FLERA KODER TILL SAMMA PORTMOTOR?

Upprepa steg 1 till 5 men ersätt en av de andra förvalda koderna (4444, 6666 eller 7777) med en ny personlig kod.

TIPS!

Undvik att välja "lätta" eller uppenbara koder såsom 1111 eller 1234.